


GUIDE UTILISATEUR - EXTRAIT

Sommaire

1/ LA LISEUSE KOBO AURA	2
· DESCRIPTION DE L'APPAREIL	2
· ALLUMER ET ETEINDRE VOTRE LISEUSE KOBO	3
· RECHARGER VOTRE LISEUSE KOBO	4
2/ FONCTIONNEMENT DE VOTRE BIBLIOTHEQUE	4
· UTILISER L'ECRAN D'ACCUEIL	4
· EXPLORER VOTRE BIBLIOTHEQUE	4
· ENLEVER DES LIVRES DE VOTRE LISEUSE KOBO	5
· ENLEVER TOUS VOS LIVRES DE VOTRE LISEUSE KOBO EN UNE FOIS	5
3/ LIRE SUR VOTRE LISEUSE KOBO	5
· EXPLORER UN LIVRE	5
· CHANGER LES OPTIONS DU TEXTE ET DE LA POLICE SUR VOTRE LISEUSE KOBO	6
· MARQUER DES PAGES	7
· SURLIGNER DU TEXTE SUR VOTRE LISEUSE KOBO	7
· AJOUTER DES NOTES A VOTRE LIVRE SUR VOTRE LISEUSE KOBO	7
· TROUVER UNE PAGE AVEC UN MARQUE-PAGE, UN PASSAGE SURLIGNE OU UNE NOTE	8
· SUPPRIMER VOS ANNOTATIONS DE VOS LIVRES SUR VOTRE LISEUSE KOBO	8
· UTILISER LE DICTIONNAIRE SUR VOTRE LISEUSE KOBO	8
4/ AJOUTER DES LIVRES	9
· APPRENDRE A UTILISER ADOBE DIGITAL EDITIONS	9
· CREER UN IDENTIFIANT ADOBE	9
· AUTORISER VOTRE ORDINATEUR ET VOTRE LISEUSE KOBO AVEC ADOBE DIGITAL EDITIONS	9
· AJOUTER DES LIVRES SUR VOTRE LISEUSE AVEC ADOBE DIGITAL EDITIONS	10
5/ CONVERTIR UN FICHER	10
· CALIBRE	11
· AJOUTER LE FICHER A VOTRE LISEUSE	11

1/ La liseuse Kobo Aura

➤ Description de l'appareil

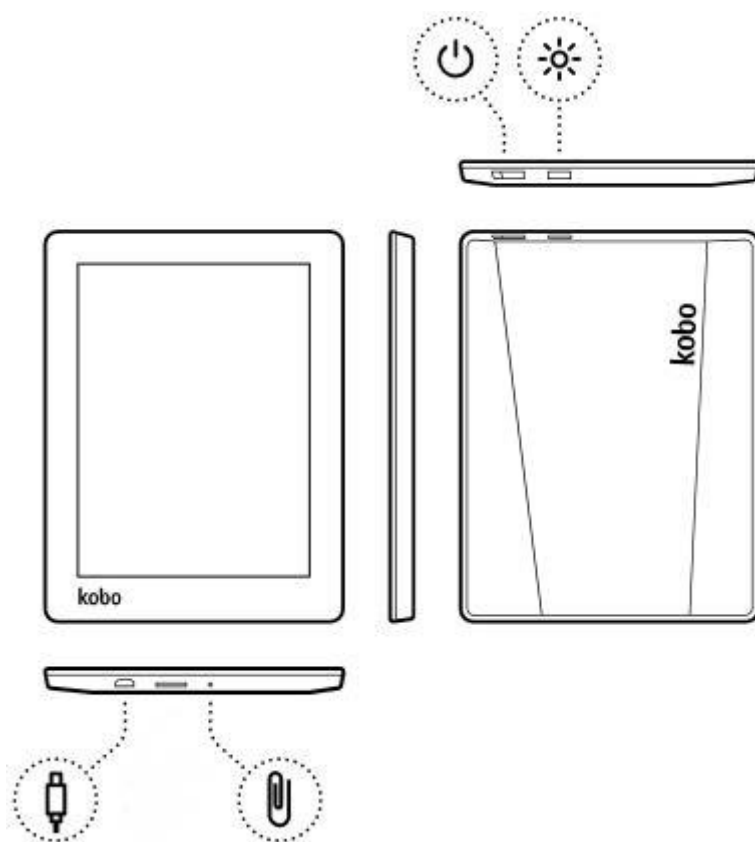

Bouton d'alimentation

Allumez, éteignez ou mettez en veille votre liseuse

Bouton d'éclairage

Appuyez pour allumer la lumière de l'écran

Port micro USB

Connectez votre liseuse à votre ordinateur à l'aide du câble Micro USB fourni afin de charger votre liseuse ou d'ajouter des livres.

Trou de réinitialisation

Insérer un trombone et appuyez doucement pour réinitialiser votre liseuse

➤ Allumer et éteindre votre liseuse Kobo

L'arrêt de votre liseuse Kobo ou sa mise en veille sont deux actions qui aident à prolonger l'autonomie de votre batterie.

Lorsque vous mettez votre liseuse en veille et que vous l'en sortez, vous revenez directement au dernier écran affiché.

Cela peut être la page d'un livre, la librairie Kobo ou une section de votre bibliothèque.

Si vous éteignez votre liseuse, vous revenez directement à la page d'accueil lorsque vous la rallumez.

- **Pour allumer votre liseuse** : faites glisser le bouton d'alimentation vers la droite et maintenez-le enfoncé pendant une seconde. La liseuse va s'allumer et vous verrez l'écran Allumage.
- **Pour mettre votre liseuse en veille** : faites glisser le bouton d'alimentation vers la droite puis relâchez-le rapidement.
- **Pour réactiver votre liseuse** : faites glisser le bouton d'alimentation vers la droite, puis relâchez-le.
- **Pour éteindre votre liseuse** : faites glisser le bouton d'alimentation vers la droite et maintenez jusqu'à ce que l'écran Éteindre s'affiche.

➤ Utilisez l'écran tactile

Lorsque votre liseuse est allumée, vous pouvez toucher l'écran pour ouvrir des livres, tourner les pages, sélectionner des objets et plus encore. Voici quelques gestes que vous pourriez utiliser.

- **Toucher** : touchez légèrement l'écran pour ouvrir un livre, tourner une page, choisir un menu, et bien plus encore. C'est le geste que vous ferez le plus souvent.
 - **Glisser** : utilisez ce geste pour faire défiler les livres de votre bibliothèque et tournez les pages.
 - **Glisser avec deux doigts** : ce geste vous permet de régler la luminosité de l'écran pendant que vous lisez avec l'éclairage ComfortLight allumé. Pour utiliser un glissement à deux doigts, placez deux doigts sur l'écran et faites-les glisser vers le haut pour rendre l'écran plus brillant ou vers le bas pour rendre l'écran plus sombre.
 - **Appuyer longuement** : touchez l'écran et maintenez vos doigts en place. Ce geste vous permet de sélectionner du texte tout en lisant. Appuyez et maintenez un mot et lorsque vous lâchez, votre liseuse surligne votre sélection et affiche un cercle à chaque extrémité du mot. Tirez sur les cercles pour sélectionner plus de texte.
- Remarque** : tous les livres ne permettent pas de sélectionner du texte. Par exemple, vous ne pouvez pas sélectionner du texte sur des PDFs ou des bandes dessinées.


➤ Recharger votre liseuse Kobo

Vous pouvez charger votre liseuse Kobo avec le câble Micro USB fourni ou avec un adaptateur Micro USB de 5 V, 500 mA (non fourni).

2/ Fonctionnement de votre bibliothèque

➤ Utiliser l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est la première chose que vous voyez lorsque vous allumez votre liseuse. À partir de là, vous pourrez voir vos livres récemment ouverts et accéder à votre bibliothèque.

Accédez à votre écran Accueil en appuyant sur l'icône  en haut de l'écran. Pendant la lecture, appuyez sur le centre de votre écran pour voir l'icône Accueil.

Votre écran d'accueil est organisé en tuiles. Touchez une tuile pour utiliser sa fonction.

Les tuiles de l'écran d'accueil comprennent :

- Le livre que vous lisez actuellement.
- Les livres que vous avez ouverts ou ajoutés récemment.

Au-dessus des tuiles, vous trouverez la barre de recherche.

Utilisez la barre de recherche pour trouver des livres dans votre bibliothèque Kobo ou la librairie Kobo.

Au bas de votre écran d'accueil, vous pouvez accéder à votre bibliothèque, à la librairie Kobo et aux Suppléments, qui comprennent un dictionnaire et vos statistiques de lecture.

➤ Explorez votre bibliothèque

Votre bibliothèque vous permet de lire et de gérer les livres sur votre liseuse.

Pour accéder aux livres ajoutés, aux extraits de livres gratuits et aux collections dans votre bibliothèque :

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Bibliothèque**.
3. Choisissez l'un des domaines de votre bibliothèque :
 - **Livres** : tous les livres epub, PDF, et d'autres documents dans votre bibliothèque.
 - **Extraits** : extraits de livres que vous avez ajouté sur votre eReader comme extraits.
 - **Mes collections** : livres que vous avez regroupés, tout comme une étagère.

• **Articles de Pocket** : articles en ligne ou pages Web que vous avez ajoutés à l'aide de l'application gratuite Pocket sur votre ordinateur, tablette ou tout autre appareil.

➤ **Enlever des livres de votre liseuse Kobo**

Lorsque vous avez terminé un livre, vous pouvez le supprimer de votre appareil.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Bibliothèque**.
3. Touchez **Livres**.
4. Touchez longuement la couverture ou le titre du livre. Un menu va s'afficher.
5. Touchez **Enlever**. Une boîte de dialogue va s'afficher.
6. Choisissez l'endroit d'où vous voulez supprimer le livre :
 - Liseuse. Cette option est sélectionnée automatiquement.
 - Compte Kobo : cela supprime le livre de votre compte Kobo et de tous vos appareils.
7. Touchez **Enlever**.

➤ **Enlever tous vos livres de votre liseuse Kobo en une fois**

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Bibliothèque**.
3. Touchez **Livres**.
4. Touchez l'icône **Menu** ☰ sur la barre grise située sous Livres.
5. Touchez **Paramètres de la bibliothèque**.
6. À côté de Livres Kobo téléchargés, touchez **Tout enlever**.
7. Touchez **Enlever**.

Tous vos livres seront supprimés de votre liseuse.

3/ Lire sur votre liseuse Kobo

➤ **Explorer un livre**

Vous pouvez passer rapidement à un chapitre ou une page dans votre livre en quelques tapotements.

Touchez la couverture de votre livre sur l'écran d'accueil ou la bibliothèque pour l'ouvrir.
Touchez ou faites glisser le côté de la page dans votre livre pour tourner les pages.

Si vous voulez avancer de plus d'une page ou deux :

1. Touchez le centre de la page pour afficher le menu de lecture.

2. Touchez l'icône Navigation ↔

- Pour faire défiler les pages de livre, touchez le cercle de la barre de navigation et faites le glisser vers la droite pour aller en avant ou vers la gauche pour revenir en arrière.

- Pour passer à la page suivante, touchez l'icône Page suivante →

- Pour passer à la page précédente, touchez l'icône Page précédente ←

- Pour aller au chapitre suivant, touchez l'icône Aller vers l'avant >>

- Pour aller au chapitre précédent, touchez l'icône Aller vers l'arrière <<

- Pour vous rendre sur un chapitre à partir de la table des matières, touchez **Table des matières** et touchez le chapitre.

- Touchez l'icône Retour arrière ↶ pour revenir sur votre position précédente dans le livre.

3. Touchez n'importe quel endroit sur la page pour fermer la barre de navigation.

➤ **Changer les options du texte et de la police sur votre liseuse Kobo**

Votre liseuse propose différentes tailles de texte pour la plupart des livres. Vous pouvez ajuster la taille du texte, les polices, l'espacement des lignes et la justification pour rendre la lecture plus agréable.

1. Pendant que vous lisez, touchez le milieu de votre page pour afficher le menu Lecture.

2. Touchez l'icône Texte Aa.

3. Ajustez vos paramètres de police :

- Touchez le menu déroulant à côté de **Type de police** pour choisir votre police dans la liste des polices disponibles.

- Faites glisser le bouton à côté **Taille de police** pour modifier la taille du type. **Remarque** : vous pouvez utiliser le geste de pincement pour ajuster la taille de la police pendant que vous lisez.

- Faites glisser le bouton à côté **Interligne** pour augmenter ou diminuer l'espace entre les lignes du type.

- Faites glisser le bouton à côté **Marges** pour rendre les marges latérales plus larges ou plus petites.

- Touchez votre choix de **Justification**.

Remarques :

- Lorsque vous modifiez l'apparence du texte, votre liseuse enregistre la taille et le style que vous avez choisis et applique ces préférences aux autres livres que vous lisez.
- Si vous lisez un PDF, vous ne pouvez pas changer la taille ou le style du texte.

➤ **Marquer des pages**


Vous pouvez marquer les passages ou pages qui vous intéressent et sur lesquels vous souhaitez revenir, à l'aide de marque-pages.

- Pendant la lecture, touchez le coin supérieur droit de la page. Une page cornée apparaît.

➤ **Surligner du texte sur votre liseuse Kobo**


La plupart des livres vous permettent de surligner du texte, tout comme vous pouvez le faire avec un marqueur dans un livre papier.

Remarque : vous ne pouvez pas surligner de texte dans un PDF.

1. Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un trait de soulignement apparaisse.
2. Retirez votre doigt de la page. Vous allez voir une icône en forme de cercle  à chaque extrémité du mot.
3. Faites glisser le premier cercle au début du texte que vous souhaitez sélectionner, et le second cercle à la fin.
4. Touchez **Passage surligné**.

➤ **Ajouter des notes à votre livre sur votre liseuse Kobo**

Vous pouvez ajouter des notes aux livres que vous lisez.

1. Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un trait de soulignement apparaisse.
2. Retirez votre doigt de la page. Vous allez voir une icône en forme de cercle  à chaque extrémité du mot.
3. Faites glisser le premier cercle au début du texte que vous souhaitez sélectionner, et le second cercle à la fin.
4. Touchez **Prendre des notes**.

5. Utilisez le clavier pour saisir vos notes, et touchez **Enregistrer**.

➤ Trouver une page avec un marque-page, un passage surligné ou une note

1. Lors de votre lecture, touchez le centre de la page pour afficher le menu Lecture.
2. Touchez l'icône Menu ☰ au bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.
4. Touchez le marque-page, le sur lignage ou la note que vous souhaitez voir.

➤ Supprimer vos annotations de vos livres sur votre liseuse Kobo

1. Touchez le centre de la page. Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône Menu ☰ au bas de la page.
3. Touchez **Annotations**. Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des annotations que vous avez effectués dans le livre apparaîtront.
4. Touchez et maintenez la pression sur la note que vous souhaitez supprimer. Un menu va s'afficher.
5. Touchez **Enlever l'annotation**. Une boîte de dialogue apparaît.
6. Touchez **Continuer** pour supprimer une note.

➤ Utiliser le dictionnaire sur votre liseuse Kobo

Si vous rencontrez un mot inconnu pendant votre lecture, vous pouvez utiliser le dictionnaire intégré pour voir sa définition ou sa traduction.

1. Tout en lisant, laissez votre doigt appuyé sur le mot que vous voulez vérifier. Un soulignement apparaît sous le mot.
2. Retirez votre doigt de la page. La définition du mot apparaît.
3. Appuyez sur l'icône de liste déroulante ▼ dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue. Une liste des langues apparaît dans le menu déroulant.
4. Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez traduire.

4/ Ajouter des livres

➤ Apprendre à utiliser Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions (ADE) est un logiciel gratuit qui vous permet d'ajouter sur votre liseuse Kobo des eBooks protégés par Digital Rights Management (DRM) à partir d'une bibliothèque, d'une autre boutique ou de la librairie Kobo. Si vous avez téléchargé un livre protégé par DRM, vous obtenez une licence également connue sous le nom de fichier URLLINK.acsm, avec votre livre. Vous utiliserez ADE pour ajouter le contenu protégé par DRM sur votre liseuse.

Pour commencer avec ADE :

- Installez Adobe Digital Editions
- Obtenez un identifiant Adobe
- Autorisez votre ordinateur et votre liseuse avec ADE

➤ Créer un identifiant Adobe

Une fois que vous avez installé Adobe Digital Editions sur votre PC ou Mac, vous devez créer un identifiant Adobe.

1. Sur votre navigateur, aller sur Adobe.com.
2. Cliquez sur **Se connecter**.
3. Cliquez sur **Obtenir un identifiant Adobe**.
4. Renseignez les champs appropriés sur le formulaire.
5. Cliquez sur **Se déconnecter**.

➤ Autoriser votre ordinateur et votre liseuse Kobo avec Adobe Digital Editions

Après avoir installé Adobe Digital Editions (ADE) et créé un identifiant Adobe, vous devez autoriser votre ordinateur et votre liseuse à utiliser ADE. Il vous suffit de le faire une seule fois pour chaque appareil utilisé. Vous pouvez activer jusqu'à six terminaux.

1. Lancez ADE sur votre PC ou Mac.
2. Dans le menu Aide, cliquez sur **Autoriser l'ordinateur**. Une fenêtre d'autorisation apparaît.
3. Saisissez votre ID Adobe et votre mot de passe.
4. Cliquez sur **Autoriser**.

5. Cliquez sur **OK** lorsque Adobe termine l'autorisation sur votre ordinateur.
6. Connectez votre eReader à votre ordinateur et touchez **Connecter**.
7. Dans ADE, faites un clic droit sur **Kobo eReader** sous Périphériques, sur la gauche.
8. Cliquez sur **Autoriser le périphérique...**
9. Choisissez le compte que vous souhaitez autoriser.
10. Cliquez sur **Autoriser le périphérique**.
11. Cliquez sur **OK** pour terminer le processus.

➤ Ajouter des livres sur votre liseuse avec Adobe Digital Editions

Si vous avez téléchargé un livre protégé par Digital Rights Management (DRM), vous obtenez une licence avec votre livre, connue également sous le nom de fichier URLLINK.acsm. Pour obtenir le livre, ouvrez simplement ce fichier dans Adobe Digital Editions (ADE). ADE vérifie votre licence, puis télécharge votre eBook au format EPUB ou PDF.


1. Mettez votre liseuse sous tension.
2. Branchez votre liseuse sur votre ordinateur avec un câble Micro USB.
3. Touchez **Connecter** sur votre liseuse.
4. Sur votre ordinateur :
 - a. Allez dans le dossier dans lequel votre eBook est enregistré.
 - b. Double-cliquez sur le fichier URLLINK.acsm. Le livre s'ouvre dans ADE.
 - c. Cliquez sur **Bibliothèque** en haut de l'écran.
 - d. Cliquez sur **Tous les éléments** sous le menu Bibliothèque.
 - e. Sélectionnez votre nouveau livre et déposez-le sur l'étagère de votre liseuse Kobo (répertoriée à gauche, sous Périphériques).
5. Éjectez votre liseuse de l'ordinateur et débranchez le câble Micro USB de votre liseuse. Le livre apparaît dans votre bibliothèque.

5/ Convertir un fichier

Pour pouvoir utiliser les options d'annotations de votre liseuse sur un fichier PDF, vous devez d'abord le convertir en epub. **Note** : Le fichier garde sa mise en page première.

➤ Calibre

Calibre est un logiciel gratuit qui vous permet de créer et gérer votre bibliothèque d'eBooks non protégés par Digital Rights Management (DRM). Il a les mêmes fonctions de bases qu'ADE, mais vous permet également de convertir vos fichiers d'un format à un autre.

1. Installer Calibre à partir de calibre-ebook.com puis lancez-le.
2. Choisir le document à convertir puis cliquez sur l'icône Convertir des livres 
3. Le logiciel reconnaît automatiquement le format d'entrée, et propose par défaut une sortie au format epub. Vous pouvez choisir un autre format dans la liste déroulante.
4. Cliquez sur OK.

➤ Ajouter le fichier à votre liseuse

1. Branchez votre liseuse sur votre ordinateur avec un câble Micro USB.
2. Touchez **Connecter** sur votre liseuse.
3. Lancer Calibre sur votre ordinateur
4. Faire un clic droit sur le document que vous souhaitez ajouter, choisir **Envoyer vers le dispositif**, puis **Envoyer vers la mémoire principale**.